SAMSUNG

GT-E3210L

Teléfono móvil
manual del usuario

- Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.
- Este producto posee software de tarifa/origen abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio web de Samsung, en opensource.samsung.com.
- Lea este manual antes de hacer funcionar su teléfono y consérvelo para futuras consultas.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-34197A
Spanish (MEX). 04/2011. Rev. 1.0

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.

- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

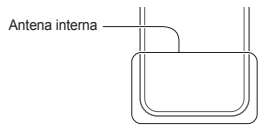

- Sostenga el dispositivo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

Proteja su audición

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo.

Los valores SAR más altos para este modelo de teléfono reportados a la FCC son Cabeza:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cercadel cuerpo[1]
GSM850	0,697	0,798
GSM1900	0,506	0,503
WCDMA850	0,565	0,419
WCDMA1900	0,935	0,37
EGSM	0,663	-
DCS	0,521	-

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTE3210L).

Diseño del teléfono

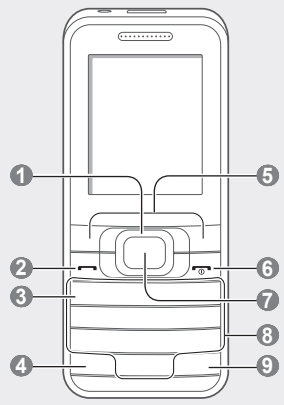

1 **Tecla de navegación de cuatro direcciones**
En la pantalla de inicio, permite acceder a menús definidos por el usuario; realizar una llamada ficticia; en el modo Menú, permite desplazarse por las opciones del menú.
Según su proveedor de servicios o región, la pantalla de inicio predeterminada o los menús predefinidos pueden variar.
Consulte "Realizar llamadas ficticias"

2 **Tecla Marcar**
Permite realizar o responder una llamada; en la pantalla de inicio, permite recuperar los registros de sus llamadas y mensajes; enviar un mensaje de emergencia
Consulte "Activar y enviar un mensaje de emergencia"

3 **Tecla de servicio de buzón de voz**
En la pantalla de inicio, permite acceder a los buzones de voz (mantenga presionada)

4 **Tecla de bloqueo del teclado**
En la pantalla de inicio, permite bloquear o desbloquear el teclado (mantenga presionada)

5 **Teclas de función**
Permiten realizar las acciones que se indican en la parte inferior de la pantalla

6 **Tecla Encendido/Fin**
Permite encender o apagar el teléfono (mantenga presionada); Permite finalizar una llamada; en el modo Menú, permite cancelar una entrada y regresar a la pantalla de inicio

7 **Tecla Confirmar**
Permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar una entrada; en la pantalla de inicio, permite iniciar el navegador web
Dependiendo de su proveedor de servicios o región, la tecla podría funcionar de forma diferente

8 **Teclas alfanuméricas**

9 **Tecla de perfil Silencioso**
En la pantalla de inicio, permite activar o desactivar el perfil Silencioso (mantenga presionada)

Su teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Intensidad de la señal
	Función de mensajes de emergencia activada
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Llamada en curso
	Bluetooth activado
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Radio FM encendida
	Radio FM suspendida
	Tarjeta de memoria insertada
	Sincronizando con PC
	Alarma activada

Icono	Descripción
	Navegando por la Web
	Conectando a una página web segura
	Desvío de llamadas activado
	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Buzón de voz
	Nivel de carga de la batería

Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería

1. Retire la tapa posterior e inserte la tarjeta SIM o USIM.

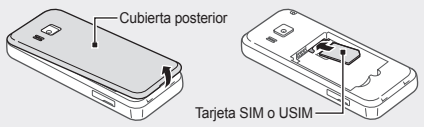

2. Inserte la batería y vuelva a colocar la tapa posterior.

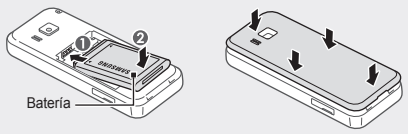

Cargar la batería

1. Conecte el adaptador de viaje suministrado.
2. Cuando finalice la carga, desconecte el adaptador de viaje.

No extraiga la batería antes de quitar el adaptador de viaje. Si lo hace, puede dañar el teléfono.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Su teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

- Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su teléfono. Formatee la tarjeta de memoria sólo en el teléfono.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.

1. Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria en el costado del teléfono.
2. Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
4. Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

Íconos instructivos

	Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional
→	**Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear mensaje**)
[ ]	**Corchetes**: teclas del teléfono; por ejemplo: [ ] (representa la tecla Encendido/fin)
< >	**Corchetes angulares**: teclas de función que controlan diferentes funciones en cada pantalla; por ejemplo: <**OK**> (representa la tecla de función **OK**)

Encender o apagar el teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga presionado [ ].
2. Ingrese su PIN y presione <**Confirmar**> (si es necesario).
3. Cuando se abra el asistente para la instalación, personalice el teléfono como desee siguiendo la pantalla.

Para apagar el teléfono, repita el paso 1 anterior.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En la pantalla de inicio, presione <**Menú**> para acceder al modo Menú.
2. Use la tecla de navegación para desplazarse hasta un menú u opción.
3. Presione <**Seleccionar**>, <**Guardar**>, o la tecla Confirmar para confirmar la opción resaltada.
4. Presione <**Atrás**> para subir un nivel; presione [ ] regresar a la pantalla de inicio.

- Cuando acceda a un menú que requiere el PIN2, deberá introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Realizar una llamada

1. En la pantalla de inicio, introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Presione [ ] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione [ ].
2. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Permite ajustar el volumen

Para ajustar el volumen de las melodías

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Desplácese hasta el perfil que desea utilizar.

Si está utilizando el perfil silencioso, no podrá ajustar el volumen de la melodía.

3. Presione <**Editar**> → **Volumen** → **Alerta de llamada**.
4. Desplácese hacia la izquierda o derecha para ajustar el volumen y presione <**Guardar**>.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Mientras una llamada está en curso, pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar las llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, utilice el modo de teléfono normal.

Cambiar el tono de llamada

Para cambiar la melodía del perfil actual

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Desplácese hasta el perfil que desea utilizar.

Si está utilizando el perfil silencioso, no podrá cambiar la melodía.

3. Presione <**Editar**> → **Tono de llamada** o **Tono de videollamada**.
4. Seleccione una melodía.

Para cambiar a otro perfil

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione el perfil que desee.

Permite llamar a un número marcado recientemente

1. En la pantalla de inicio, presione [ ].
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hacia un tipo de llamada.
3. Desplácese hacia arriba o abajo a un número o nombre.
4. Presione la tecla Confirmar para ver detalles de la llamada o [ ] para marcar el número.

Uso de la pantalla de inicio inteligente

La pantalla de inicio inteligente permite acceder a sus aplicaciones y contactos favoritos y ver los próximos eventos o tareas. Puede personalizarla para que se adapte a sus preferencias y necesidades.

Cuando utilice la pantalla de inicio inteligente, la tecla de navegación no funciona como atajos.

Para personalizar la pantalla de inicio inteligente

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Barra de herramientas de atajos**.
2. Presione <**Editar**>.
3. Seleccione los elementos que desea mostrar en la pantalla de inicio inteligente.
4. Presione <**Opciones**> → **Guardar**.
5. Pulse la tecla Confirmar.

Puede cambiar el estilo de la pantalla de inicio. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Barra de herramientas de atajos** y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el estilo que desee.

Para acceder a los elementos de la inactividad de inicio inteligente

Pulse la tecla de navegación para desplazarse a lo largo de los elementos de la pantalla de inicio inteligente y pulse la tecla Confirmar para seleccionar un elemento. Están disponibles los siguientes elementos.

Los elementos disponibles pueden variar según su proveedor de servicios.

- **Barra de herramientas de atajos**: Acceder a sus aplicaciones favoritas. Puede personalizar la barra de herramientas de accesos directos como desee.
- **Mis amigos**: Acceder a los contactos guardados en la lista de números favoritos.
- **Reloj sencillo**: Permite ver la fecha y hora actuales.
- **Animación de PIM**: Permite acceder a los eventos y tareas próximos del calendario.
- **Reloj dual**: Permite ver su reloj local y un reloj mundial.
- **Facebook/Twitter**: Permite acceder a las fuentes actualizadas recientemente.
- **Calendario**: Permite ver el calendario mensual.

Para personalizar la barra de herramientas de atajos

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Barra de herramientas de atajos**.
2. Presione <**Editar**>.
3. Desplácese hasta **Barra de herramientas de atajos** y presione <**Opciones**> → **Editar atajos**.
4. Seleccione una opción de menú para cambiar o una ubicación vacía.
5. Seleccione los menús que desee.
   Presione la tecla de navegación hacia la derecha para seleccionar submenús (si es necesario).
6. Presione <**Guardar**>.

Introducir texto

Para cambiar el modo de entrada de texto

- Mantenga pulsada [#] para cambiar entre los modos T9 y ABC.
- Presione [#] para cambiar entre minúsculas y mayúsculas o para cambiar al modo Numérico.
- Presione [*] para cambiar al modo Símbolo.
- Mantenga presionado [*] para seleccionar un modo de introducción o cambiar el idioma de entrada.

Modo T9

1. Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra completa.
2. Cuando la palabra aparezca correctamente, pulse [**0**] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una palabra alternativa.

Modo ABC

Pulse una tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo Numérico

Pulse una tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.

Modo Símbolo

Pulse una tecla alfanumérica correspondiente para introducir un símbolo.

- Para mover el cursor, pulse la tecla de navegación.
- Para eliminar caracteres uno a uno, presione <**Eliminar**>. Para borrar caracteres rápidamente, mantenga presionado <**Eliminar**>.
- Para insertar un espacio entre caracteres, presione [**0**].
- Para introducir signos de puntuación en los modos T9 y ABC, presione [**1**].

Permite añadir un nuevo contacto

Según su proveedor de servicios, es posible que la ubicación de memoria para guardar nuevos contactos esté predefinida. Para cambiar la ubicación de la memoria, en el modo Menú, seleccione **Agenda** → <**Opciones**> → **Configuración** → **Guardar contactos en** → una ubicación de la memoria.

1. En la pantalla de inicio, introduzca un número de teléfono y presione <**Opciones**>.
2. Seleccione **Añadir a Contactos**.
3. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
4. Seleccione **Crear contacto**.
5. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
6. Introduzca la información del contacto.
7. Presione <**Opciones**> → **Guardar** o presione la tecla Confirmar para añadir el contacto a la memoria.

Enviar y ver mensajes

Para enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje**.
2. Introduzca un número de destinatario y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca el texto del mensaje. Consulte *"Introducir texto"*.
   Para enviarlo como un mensaje de texto, continúe con el paso 5.
   Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 4.
4. Presione <**Opciones**> → **Añadir archivo** y añada un elemento.
5. Pulse la tecla Confirmar para enviar el mensaje.

Para ver mensajes de texto o multimedia

1. En modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Buzón entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Realizar llamadas ficticias

Puede simular llamadas entrantes cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas.

Para activar la función de llamada falsa

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Tecla de función de llamada ficticia**.

Para realizar una llamada ficticia

- En la pantalla de inicio, mantenga pulsada la tecla de navegación hacia abajo.
- Con las teclas bloqueadas, presione la tecla de navegación cuatro veces.

Activar el rastreador del teléfono móvil

Para activar el rastreador móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM o USIM nueva en el teléfono, el rastreador móvil enviará el número de contacto automáticamente a dos destinatarios para ayudarlo a encontrar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Ingrese la contraseña de su teléfono y presione <**OK**>.

La primera vez que acceda al **Rastreador móvil**, se le pedirá que cree y confirme una contraseña.

3. Presione la tecla Confirmar para seleccionar **Activado**.
4. Desplácese hacia abajo y pulse la tecla Confirmar para abrir la lista de destinatarios.
5. Presione <**Buscar**> para abrir su lista de contactos. También puede introducir números de teléfono incluyendo un código de país (con **+**) en la lista de destinatarios. Avance al paso 8.
6. Seleccione un contacto.
7. Seleccione un número (si es necesario).
8. Cuando termine de configurar los destinatarios, presione la tecla Confirmar para guardarlos.

9. Desplácese hacia abajo e introduzca el nombre del emisor.
10. Presione la tecla confirmar → <**Aceptar**>.

Activar y enviar un mensaje de emergencia

Ante una emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a su familia o amigos para solicitar ayuda.

Para activar el mensaje de emergencia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Configuración** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Presione <**Cambiar**> para seleccionar **Activado**.
3. Desplácese hacia abajo y pulse la tecla Confirmar para abrir la lista de destinatarios.
4. Presione <**Buscar**> para abrir su lista de contactos. También puede introducir números de teléfono incluyendo un código de país (con **+**) en la lista de destinatarios. Avance al paso 7.
5. Seleccione un contacto.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Cuando termine de configurar los destinatarios, presione la tecla Confirmar para guardarlos.
8. Desplácese hacia abajo y defina la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
9. Presione <**Atrás**> → <**Sí**>.

Para enviar un mensaje de emergencia

1. Con el teclado bloqueado, presione [ ] cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a números predefinidos. El teléfono cambia al modo Emergencia y envía los mensajes de emergencia predeterminados.
2. Para salir del modo Emergencia, presione [ ].

Uso de la cámara

Para capturar fotos

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
3. Pulse la tecla Confirmar para tomar una foto. La fotografía se guarda automáticamente.

Para ver fotos

En el modo Menú, seleccione **Galería** → **Imágenes** → un archivo fotográfico.

Para grabar videos

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Presione [**1**] para cambiar al modo videocámara.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
4. Pulse la tecla Confirmar para iniciar la grabación.
5. Presione <**Parar**> para detener la grabación. El video se guarda automáticamente.

Para ver videos

En el modo Menú, seleccione **Galería** → **Videos** → un archivo de video.

Reproducción de música

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Biblioteca**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirmar	Permite pausar o reanudar la reproducción.
Navegación	• Izquierda: Permite reiniciar la reproducción; Retroceder (presionándola durante 3 segundos); Retroceder en un archivo (mantenga presionada). • Derecha: Permite avanzar; Permite avanzar en un archivo (mantenga presionada). • Arriba/Abajo: Permite ajustar el volumen.
1	Permite activar el sistema de sonido envolvente con 5.1 canales.
2	Permite seleccionar un efecto de sonido.
3	Permite activar o desactivar el perfil Aleatorio.
4	Permite cambiar el modo de repetición.
5	Permite cambiar la visualización.

Escuchar la radio FM

1. Conecte los auriculares que se suministran en el teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Entretenimiento** → **Radio FM**.
3. Pulse la tecla Confirmar para iniciar la radio FM.
4. Presione <**Sí**> para iniciar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

5. Controle la radio FM con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirmar	Permite encender y apagar la radio FM.
Navegación	• Izquierda/Derecha: Permite cambiar la frecuencia en 0,1 MHz; buscar una estación de radio disponible (mantenga presionada). • Arriba/Abajo: Permite ajustar el volumen.

Definir y usar alarmas

Para definir una alarma nueva

1. En el modo Menú, seleccione **Extras**.
2. Presione <**Crear**>.
   Si hay una alarma guardada, presione <**Opciones**> → **Crear alarma**.
3. Configure los detalles de la alarma.
4. Presione <**Guardar**> o presione la tecla Confirmar.

Para detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Presione <**Confirmar**> para detener la alarma.
- Presione <**Aplazar alar**> para desactivar la alarma durante el período de repetición.

Para desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Extras**.
2. Desplácese hasta la alarma que desea desactivar.
3. Presione <**Opciones**> → **Desactivar alarma**.

- Si ha quitado la batería, la alarma programada no sonará.
- Si el teléfono está apagado, la función de activación automática lo configura para que se encienda automáticamente y para que active la alarma a la hora designada. Para activar la función de encendido automático, en el modo Menú seleccione **Extras** → <**Opciones**> → **Configuración** → **Encendido automático**.

Especificaciones Eléctricas

Accesorios	Especificaciones
Adaptador de Viaje	Alimentación : 100 - 240 V ca 50 - 60 Hz Consumo : 0,15A Salida : 4,75 V cc
Cargador para encendedor de cigarros	Alimentación : 12 V cc Salida : 5,0 V cc
Batería estándar	3,7 V cc / 800 mAh
Teléfono	Consumo : 3,7 V cc